感動をデザインします
TWINBIRD

pdf版

コンパクトシュレッダー

SE-4411
取扱説明書



■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
■この取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
■この取扱説明書は必ず保管してください。

●もくじ

RX0305C

ご使用上のご注意

※このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

⚠ 警 告

禁 止
裁断口、排出口に手を入れないでください。




けがをする恐れがあります。

禁 止
子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。




感電・けがをする恐れがあります。

分解禁止
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

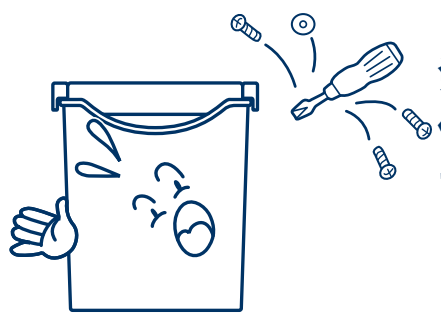

発火や異常動作してけがをすることがあります。

水場での使用禁止
浴室など湿気の多い場所での使用や保管をしないでください。

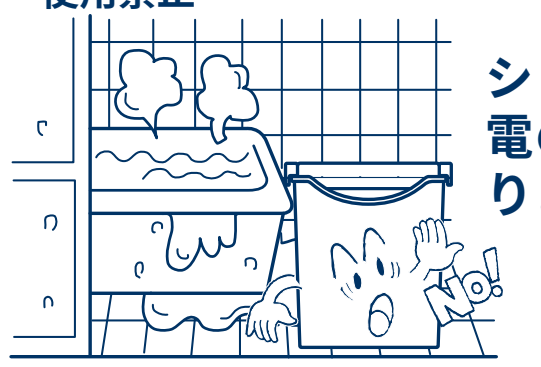

ショート・感電の恐れがあります。

禁 止
異常（発煙・異臭）な状態のまま使用しないでください。

火災・感電の恐れがあります。スイッチを「停止」にし、電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。

禁 止
電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物をのせたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

⚠ 注 意

禁 止
ネクタイ、ネックレス、髪などを裁断口や排出口に近づけないでください。

引き込まれて、けがや破損の原因になります。

禁 止
布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。

高温になり変形や火災の原因になることがあります。風通しのよい状態で使用してください。

ぬれ手禁止
お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

禁 止
2分以上の連続使用や5枚以上の裁断はしないでください。

故障の原因になります。

禁 止
不安定な場所で使わないでください。

落下や転倒して思わぬ、けがをすることがあります。

禁 止
本体を移動させたり、詰まった紙を取り除く時は必ずスイッチを「停止」にし、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

感電やけがをする恐れがあります。

禁 止
長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。


禁 止
製品の上に物を置かないでください。

落下や転倒して思わぬ、けがをすることがあります。

各部の名称とはたらき


本製品は一般家庭用です。業務用には使用しないでください。


スイッチ



裁断：スイッチを「裁断」側に合わせるとカッターが動作します。
停止：「停止」します。
逆転：スイッチを「逆転」側にすると逆転します。

全体図

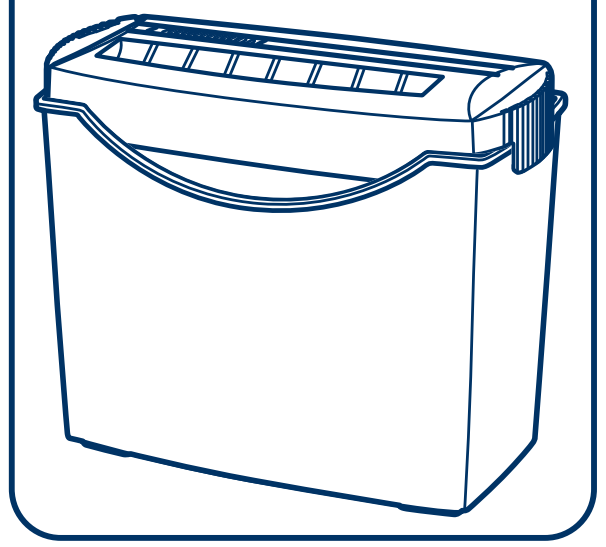

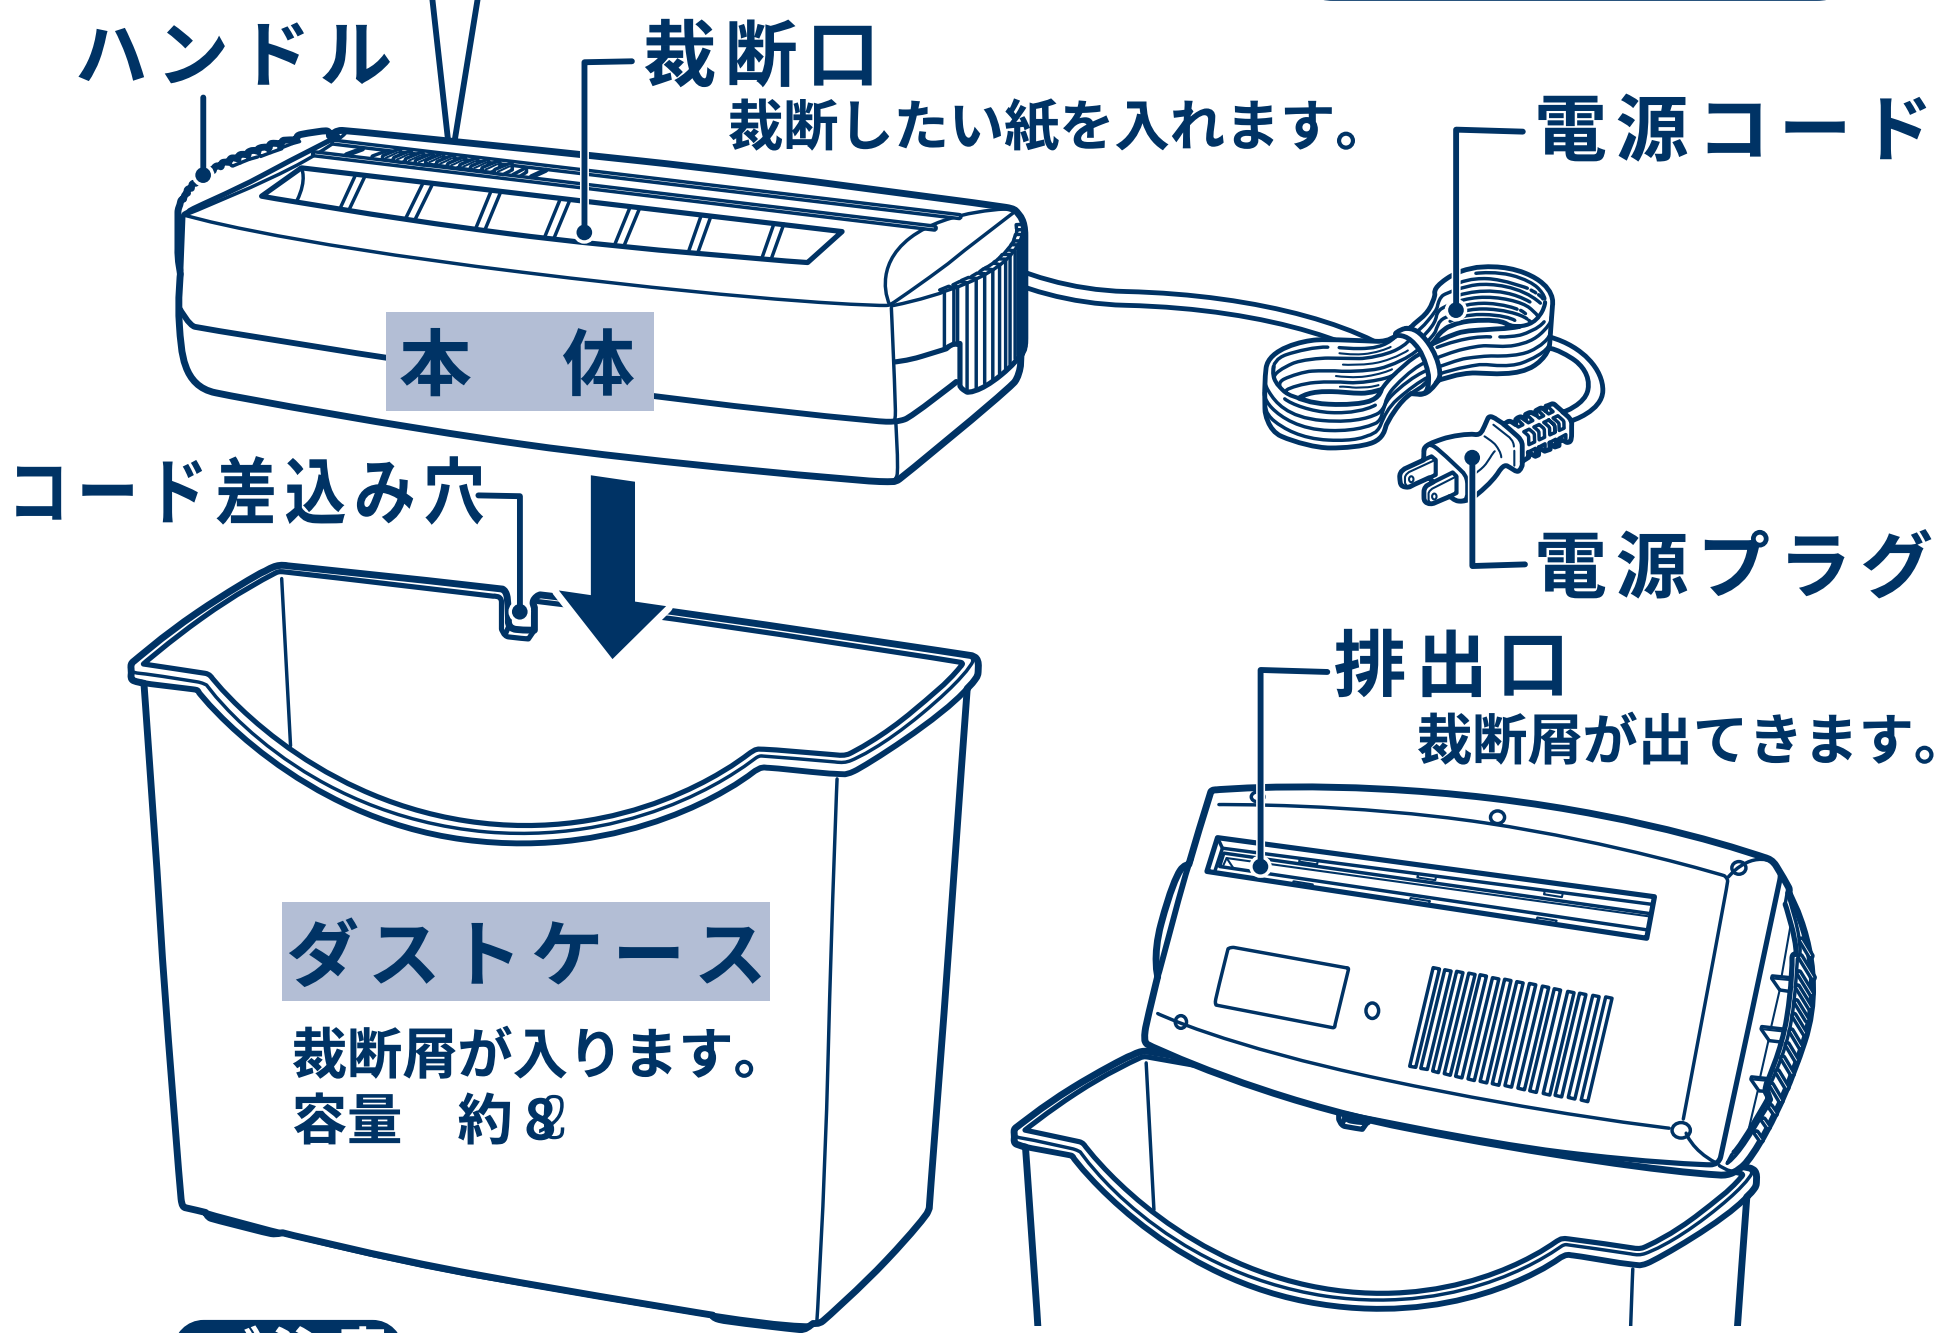


ご注意

2分（定格時間）以上の連続運転や、紙が詰まったまま放置しないでください。
モーターが過熱し、故障の原因になります。
また、安全装置が働き動作しない状態になることがあります。
その場合はいったんスイッチを停止に合わせ、15分程放置してからお使いください。


ご使用前の準備

ダストケース内部に段ボールパッキンが入っておりますので取り除いてください。

1.ダストケースに本体を乗せます。

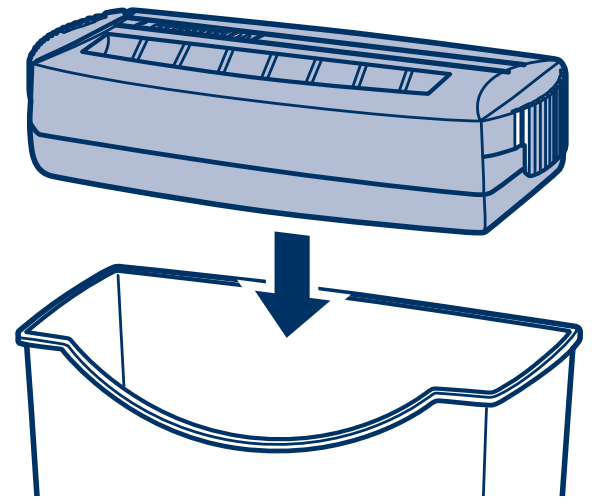


2.シュレッダーを設置します。

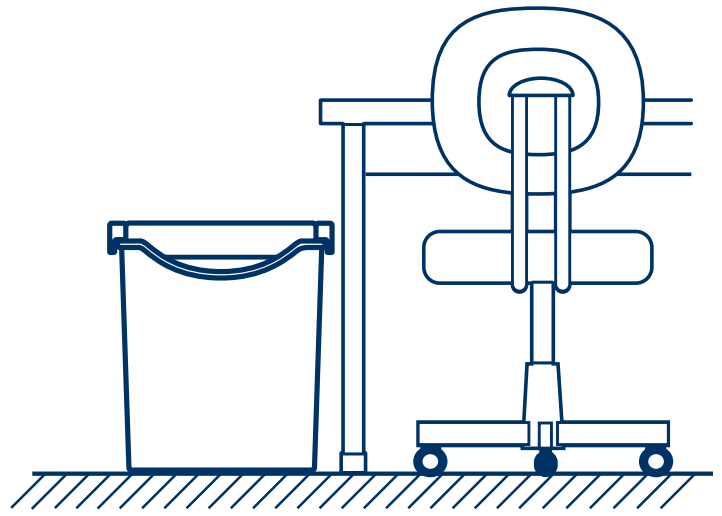

倒れたりしないように水平な床に設置してください。

3.電源プラグをコンセントに差し込みます。

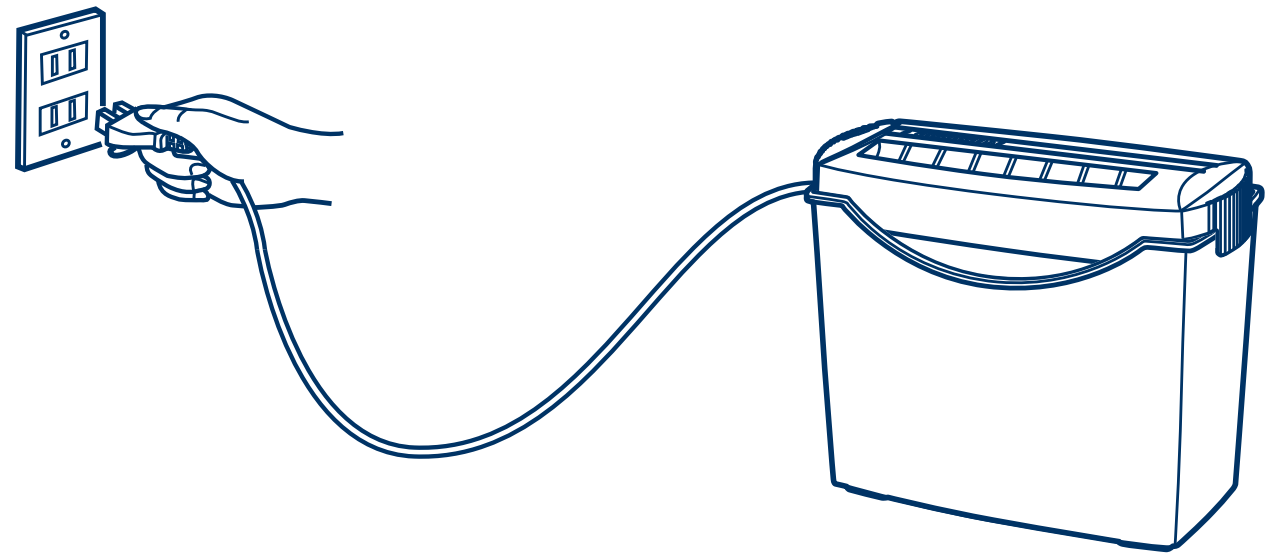


次の紙は裁断できません


写真付や特殊コーティングの施されたハガキ、湿った紙、カーボン紙、新聞紙、和紙、ポリ袋は裁断しないでください。
故障の原因になります。

使いかた

1.スイッチを「裁断」に合わせます。

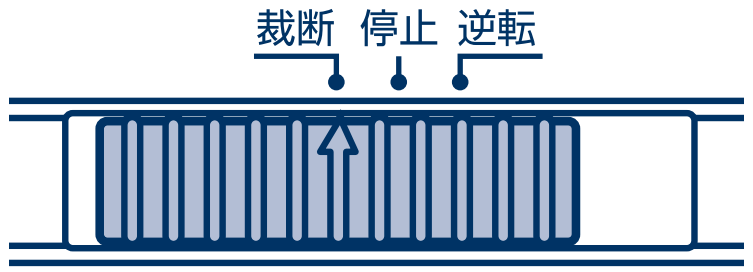

2.裁断したい紙を裁断口に入れます。

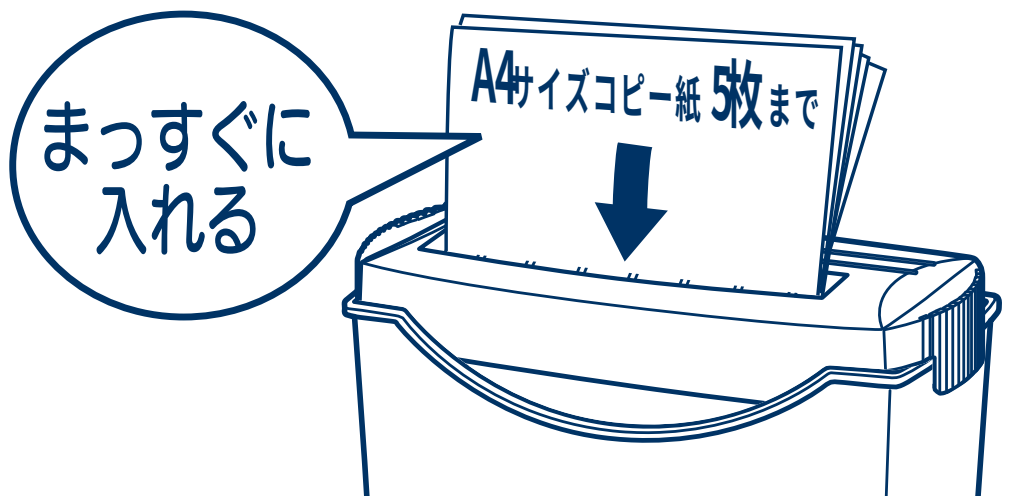


裁断出来る最大投入枚数はA4サイズコピー紙 5枚までです。
また、裁断性能は紙質、湿度、電圧などにより異なります。


⚠注 意
最大枚数をこえる枚数の紙を一度に入れたり、斜めに入れたり、折り曲げた紙を入れますと、裁断できなくなり、破損の原因になります。

裁断が途中で止まった場合


1～3のようにカッターを逆転させ、紙を取り出してください。



1.スイッチを「停止」に合わせます。

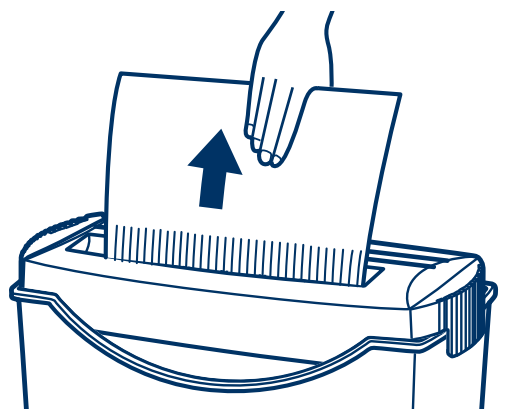

2.詰まった紙の上部を持ち、引っ張りながらスイッチを「逆転」側にして、紙を引き出します。

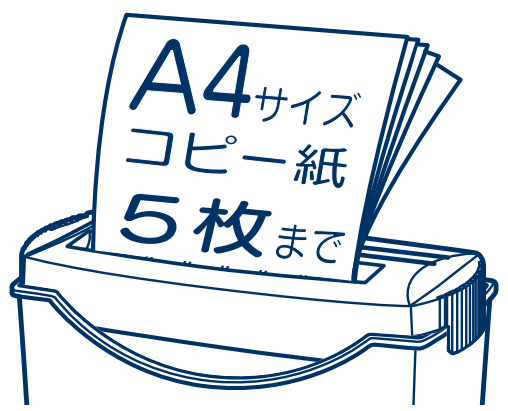

3.紙を最大枚数以下に減らして裁断します。


途中で止まった場合、安全装置が働きすぐに動作しない場合があります。その場合はスイッチを停止に合わせ安全装置が復帰するまで放置させてから動作させてください。

3.裁断が終了したら、必ずスイッチを「停止」に合わせて停止させます。


裁断屑の捨てかた

※裁断屑をためた状態で使用されますと負荷が掛かり故障の原因になりますのでダストケースに 8分目を目安に捨ててください。


1.スイッチが「停止」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントより抜きます。

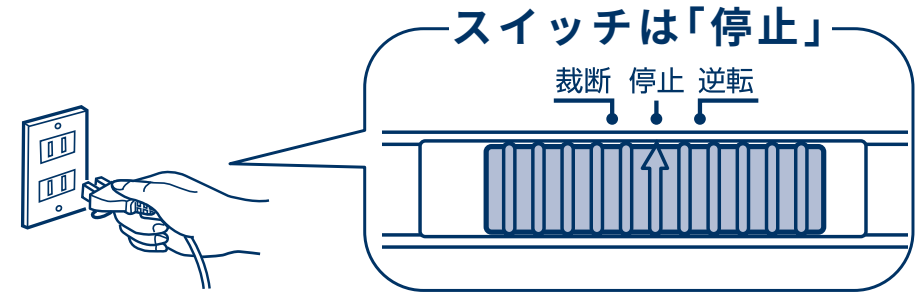

2.本体をダストケースよりはずします。はずしにくい場合は、本体左側のハンドルを引き出し、両手で持ち上げてください。

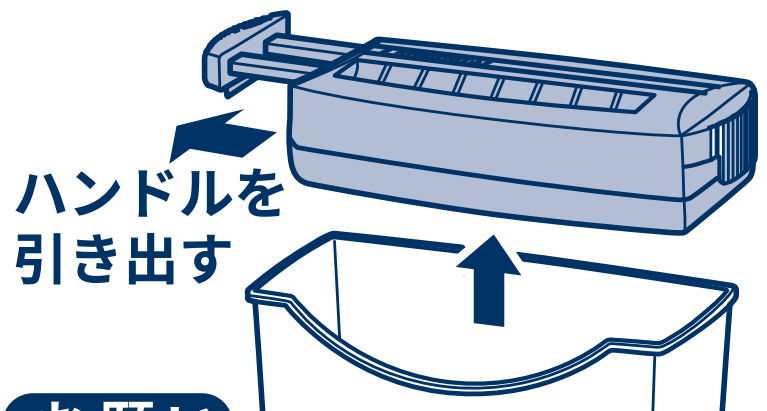


3.排出口からたれ下がっている裁断屑を取り除きダストケース内の裁断屑を捨てます。　本体をセットし、水平な安定した場所に置きます。

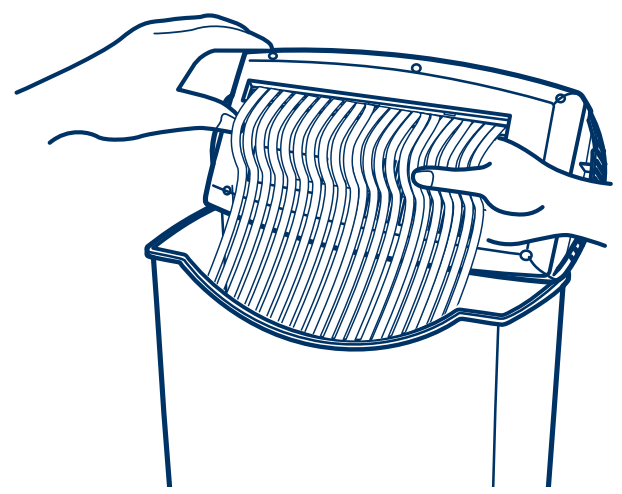

お願い

次の物は入れないでください。

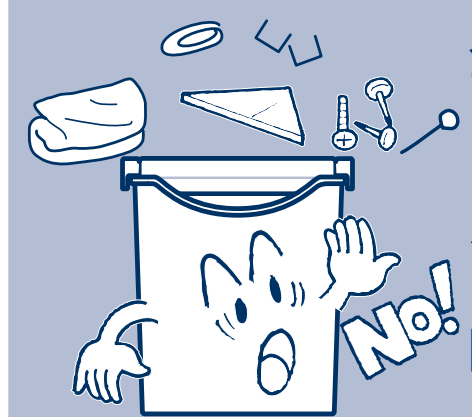

金属類や衣類はカッターに損傷を与えます。
ホチキスやクリップをつけたまま裁断しないでください。

湿った紙やポリ袋、カーボン紙、厚紙などの裁断はしないでください。



カッターに裁断屑がからまり、裁断性能を低下させます。

無理な裁断はしないでください。



1度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れないでください。定格時間は 2分です。2分以上連続使用しないでください。続けてご使用になる時は、15分以上休ませてからご使用ください。



必要以上に逆転させないでください。



裁断屑が絡んで詰まり、破損の原因になります。

お手入れ

お手入れは必ず、電源プラグをコンセントから抜いて、お手入れしてください。



●製品の汚れおとしには、乾いたやわらかい布でふいてください。
●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。
●シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

こんなときは

ご使用中に異常が生じた時は、まず次の点をお調べください。

こんなときは?	調べるところ	処　　置
動かない。	電源プラグは接続されていますか?	コンセントに確実に接続します。
	紙が詰まっていませんか?	紙を取り除きます。
	安全装置が作動していませんか?	スイッチを「停止」にし15分程放置した後、紙を引き出します。
裁断できない。	紙を多く入れていませんか?	適量の紙で裁断してください。
	紙が斜めに入っていませんか?	まっすぐに紙を入れてください。
裁断中に止まった。	紙が詰まっていませんか?	紙を取り除きます。
	安全装置が作動していませんか?	スイッチを「停止」にし15分程放置した後、紙を引き出します。

仕　様

電　　　源	AC100V　50／60Hz共用
定　格　時　間	2分
最大裁断枚数	5枚（A4コピー用紙）／回
投　　入　　幅	約225mm
裁断サイズ	約4mmストレートカット